


FOTEL USZAK - Instrukcja mocowania płyzy

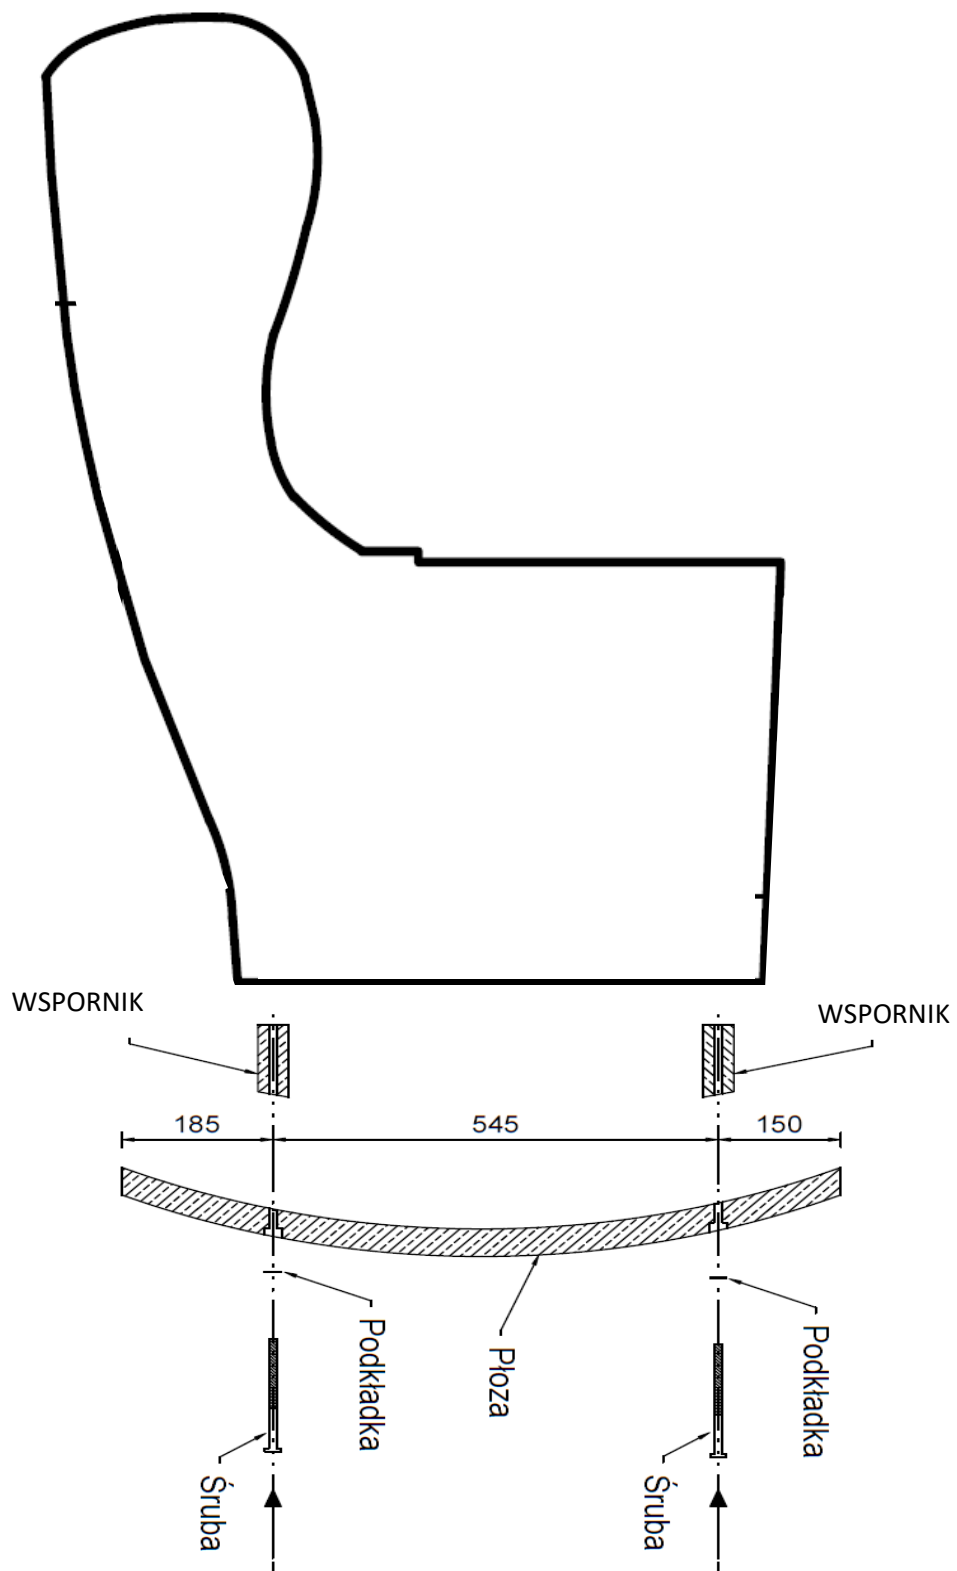

Uwaga: Ze względu na znaczną długość śrub mocujących (120 mm), śruby należy wkręcać prosto i dokręcać naprzeminiem, aby nie uszkodzić gwintu nakrętek mocujących w środku fotela. Wkręcenie śruby pod kątem może trwale uszkodzić gwint i uniemożliwić właściwe zamocowanie płyzy.